


Placering/montage af måler.

- Inden måleren monteres gennemskyldes stikledning indtil vandet er rent og fri for snavs.
- Frem/Retur kontrolleres ved brug af manometer.
- Anlægget gennemskyldes med fjernvarmevand for at fjerne spritholdt-/urent- vand (**VIGTIGT**)
- Måler placeres direkte på kuglehanerne på stikledning, som vist nedenfor i lodret position.

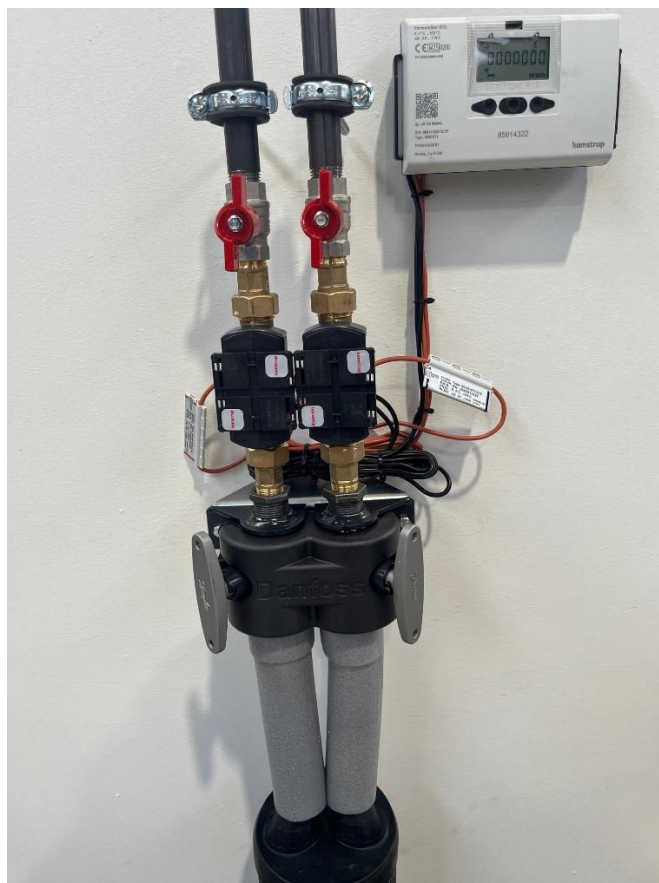

- **Flowdele inkl. omløbere og kuglehaner skal være tilgængelige for servicering og må IKKE isoleres.**
- Fremløbsføler T1 (markeret med **rød** streg) monteres i følerlomme på kuglehane på fremløb.
- Returløbsføler T2 (markeret med **blå** streg) monteres i følerlomme på kuglehane på returløb.
- Se på siden af flowdelene hvilken der er frem og retur og hvordan de skal vende i flowretning.
- Ledninger må ikke udsættes for ryk/træk eller skarpe buk og må ikke isoleres.

Se evt. montagevejledning for Multical 603 måler (som er medleveret i kassen).

Anlægget skal udføres efter Varme- / Køle normen DS 469 med vejrkompensering.

Efterlad forbrugervejledningen fra Kamstrup til forbrugeren.